

GUIA DE INSTALAÇÃO

TANQUE SLIM FORTLEV



FORTLEV

Importante!


- O Tanque Slim Fortlev não pode ser enterrado, nem apoiado sobre a base gradeada ou cruzeta.
- O reservatório deve ser apoiado em uma superfície plana, nivelada, isenta de irregularidades e que suporte o peso do reservatório cheio.
- A furação, para a instalação das tubulações, deve ser feita apenas com serra-copo.
- Função: Armazenar água pluvial à temperatura ambiente.

Itens que acompanham o produto

- 01 guia de instalação
- 02 anéis de vedação para instalação de tubulação de 100 mm.
- 01 separador de folhas com guia de instalação.


Identificação dos Painéis e Partes do Tanque Slim (ver fig.01)

1. Painéis disponíveis, como opção para instalação de tubulação de entrada.
Nota: Nunca instale a tubulação do Extravasor/Ladrão e interligação nos tes pontos.
2. Pannel para instalação de tubulação do Extravasor/Ladrão.
3. Pannel para instalação da tubulação de interligação de tanques. Caso te nha apenas um reservatório, este pannel também é uma opção para instala lação do Extravasor/Ladrão.
4. Saída de água. Ponto para instalação de torneira/mangueira.
5. Pontos para limpeza do Tanque Slim

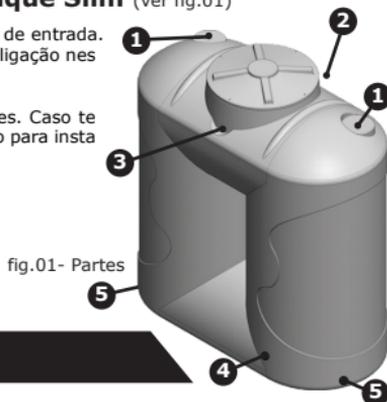

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Entrada (ver fig.02)

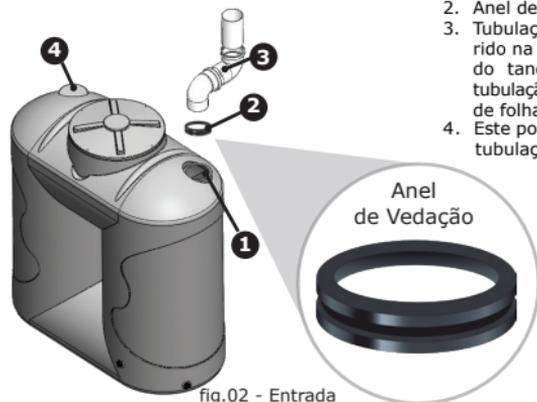


1. Furação: deve ser feita apenas com serra-copo.
2. Anel de vedação para tubulação de 100mm.
3. Tubulação de entrada. O tubo de entrada dever ser inserido na furação, até ficar a poucos centímetros do fundo do tanque. O separador de folhas será instalado na tubulação de entrada (Vide Guia de instalação do separador de folhas).
4. Este ponto também pode ser utilizado para instalação da tubulação de entrada.

Extravasor / Ladrão (ver fig.03)

O painel para instalação desta tubulação fica localizado na parte de trás do reservatório. (onde não há o ponto para instalação da torneira)

1. Furação: deve ser feita apenas com serra-copo.
2. Anel de vedação para tubulação de 100mm.
3. Tubulação do Extravasor/Ladrão.

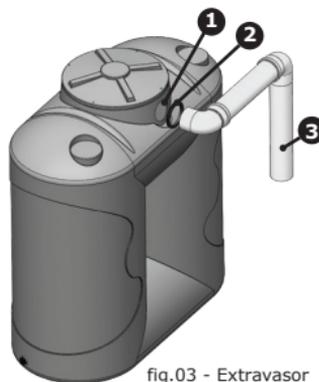

Saída / Torneira (ver fig.04 e fig.05)



fig.04 - Saída



fig.05 - Torneira

1. Retire a tampa de proteção do spin (peça rosqueável)
2. Instale a torneira.

Interligação (ver fig.06)

Esta tubulação é utilizada para interligar dois, ou mais, Tanques Slim.

1. Entrada
2. Extravasor / Ladrão
3. Interligação

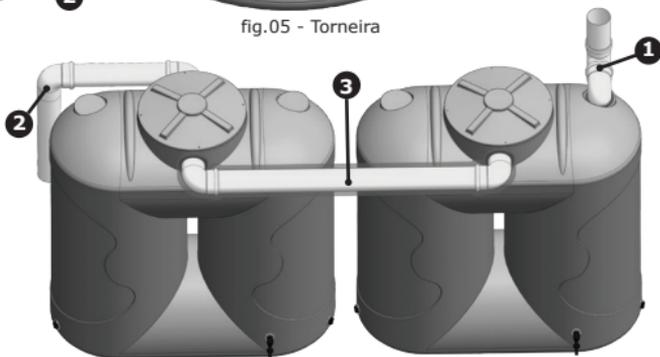


fig.06 - Interligação

LIMPEZA (ver fig.07)


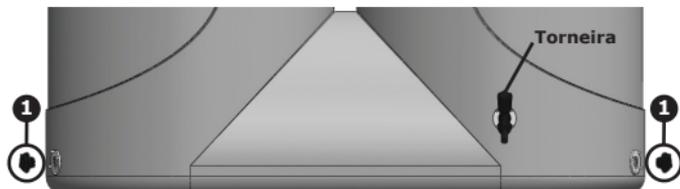


fig.07 - Limpeza

A limpeza deve ser feita com Jatos de água.

1. Para retirar a água de limpeza, retire as tampas dos pontos (peças rosqueáveis) indicados na figura. Após a limpeza, torne e feche estes pontos.

DIMENSÕES

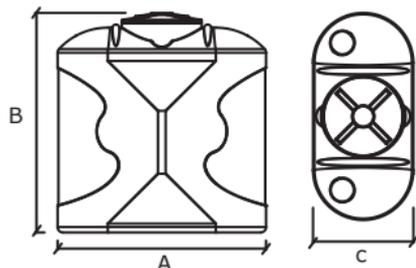

Capacidade	Dimensões (metro)		
	A	B	C
600L	1,20	1,30	0,60

* Dimensões Aproximadas

GARANTIA

O Tanque Slim FORTLEV tem garantia de 05 (cinco) anos. Esta garantia não cobre danos ou defeitos oriundos de transporte, uso inadequado, acidentes, negligência, modificações no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das especificações e orientações contidas no catálogo técnico (manual de instalação) do produto.

A FORTLEV se compromete e garante a substituição, sem ônus para o cliente, dos produtos que, comprovadamente, apresentarem defeito de fabricação dentro do prazo especificado neste termo de garantia e mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

FORTLEV

www.fortlev.com.br

faleconosco@fortlev.com.br

Matriz BA **Unidade ES** **Unidade SP** **Unidade SC** **Unidade PE** **Unidade GO**
(71) 2201-3990 (27) 2121-6700 (11) 3408-9100 (47) 3801-5200 (81) 3878-1310 (62) 3703-4900