FICHA TÉCNICA

Anel de Vedação Esgoto

Linha · Esgoto



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Elastómero

Formato
Toroidal de seção circular

Temperatura máxima
Até 75 °C em picos

Norma de referência
NBR 9051 / NBR 5688 / NBR 8160

Dureza
(40 ± 5) Shore A

Bitolas disponíveis
DN 40, 50, 75, 100, 150, 200

2. APLICAÇÃO TÉCNICA E FUNÇÃO

> **Função:** Vedar as juntas elásticas, impedindo vazamentos de efluentes e a passagem de gases.

> **Aplicação:** Instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação, Série Normal (SN) e Série Reforçada (SR), com escoamento por gravidade em conduto livre.

3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS


> **Instalação prática:** Junta elástica agiliza a montagem e dispensa o uso de adesivo

> **Facilidade de intervenção:** Permite desmontagem da junta quando necessário, sem união química.

> **Flexibilidade:** Junta elástica acomoda variações térmicas e pequenas movimentações da tubulação.

> **Conformidade técnica:** Dimensões e desempenho atendem aos requisitos e ensaios normativos.

4. DESENHO DIMENSIONAL (sem escala)

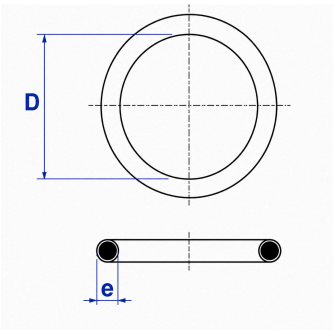

Bitola (DN)	D (mm)	e (mm)	Código	Embalagem (peças)
40	37	5	11520407	50/2500
50	49,5	6,2	11520507	50/2000
75	74,6	6,2	11520754	25/1250
100	101,3	6,2	11521004	25/1250
150	149,8	9,2	11521502	15/450
200	199	10,3	11522001	5/250

5. INSTALAÇÃO

1. **Posicionamento:** Limpe e seque a ponta, bolsa, canaleta e anel. Instale ou verifique o anel na canaleta, certificando-se do correto assentamento e ausência de torções.
2. **Lubrificação:** Com o anel na canaleta, aplique lubrificante na ponta e na face interna exposta do anel, nunca na área em contato com a canaleta.
3. **Montagem:** Encaixe a ponta na bolsa até o batente, alinhe a tubulação e faça o recuo necessário para acomodar movimentações.

6. CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

> **Inspeção:** Verifique o anel antes da instalação; não utilize peças deformadas, ressecadas ou danificadas.

> **Lubrificação:** Utilize somente lubrificante recomendado; não use óleos, graxas ou derivados de petróleo.

> **Junta mista:** Utilize apenas um sistema de união por junta: soldável ou elástica.

> **Armazenamento:** Mantenha os anéis na embalagem original até o uso, em local coberto, protegido do sol e de fontes de calor.

GARANTIA:
Consulte o Termo de Garantia vigente no site da Fortlev.

CERTIFICAÇÕES E QUALIDADE:
> ISO 9001:2015
> PBQP-H

SUPORTE TÉCNICO
WhatsApp: (27) 2121-8300
sac@fortlev.com.br
www.fortlev.com.br

FORTLEV